Machine Translated by Google



Manuel d'utilisation de la caméra de tableau de bord avant/arrière Redtiger F7NP 4K

Contenu [masquer

1 caméra de tableau de bord avant/arrière Redtiger F7NP 4K
2 Rencontre avec votre F7NP
3 outils électriques F7NP
4 Configuration de votre appareil photo
5 Lecture de vos fichiers multimédias
6 Personnalisation de votre F7NP
7 Mode de stationnement (en option)
7.1 APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE KIT DE CÂBLAGE
8 INSTALLER VOTRE KIT DE CÂBLAGE 8.1
INSTALLATION INCORRECTE 9
Connectez-vous à l'application Redtiger 10
Montez votre caméra 11 Maintenance
12 Dépannage
13 SOLUTION ULTIME
14 Service à la clientèle
15 Informations sur le produit
15.1 Toujours utiliser la caméra embarquée
16 Documents / Ressources
17 articles similaires

Redtiger

Caméra de tableau de bord avant/arrière Redtiger F7NP 4K

Machine Translated by Google





32GB SD Card



Inside Rear Cam

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lorsque vous utilisez votre appareil photo et ses accessoires. Soyez toujours prudent quant à votre environnement pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres.


Assurez-vous de respecter toutes les lois locales, y compris toutes les lois sur la confidentialité qui peuvent restreindre l'enregistrement dans certaines zones.

Rencontre avec votre F7NP


Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

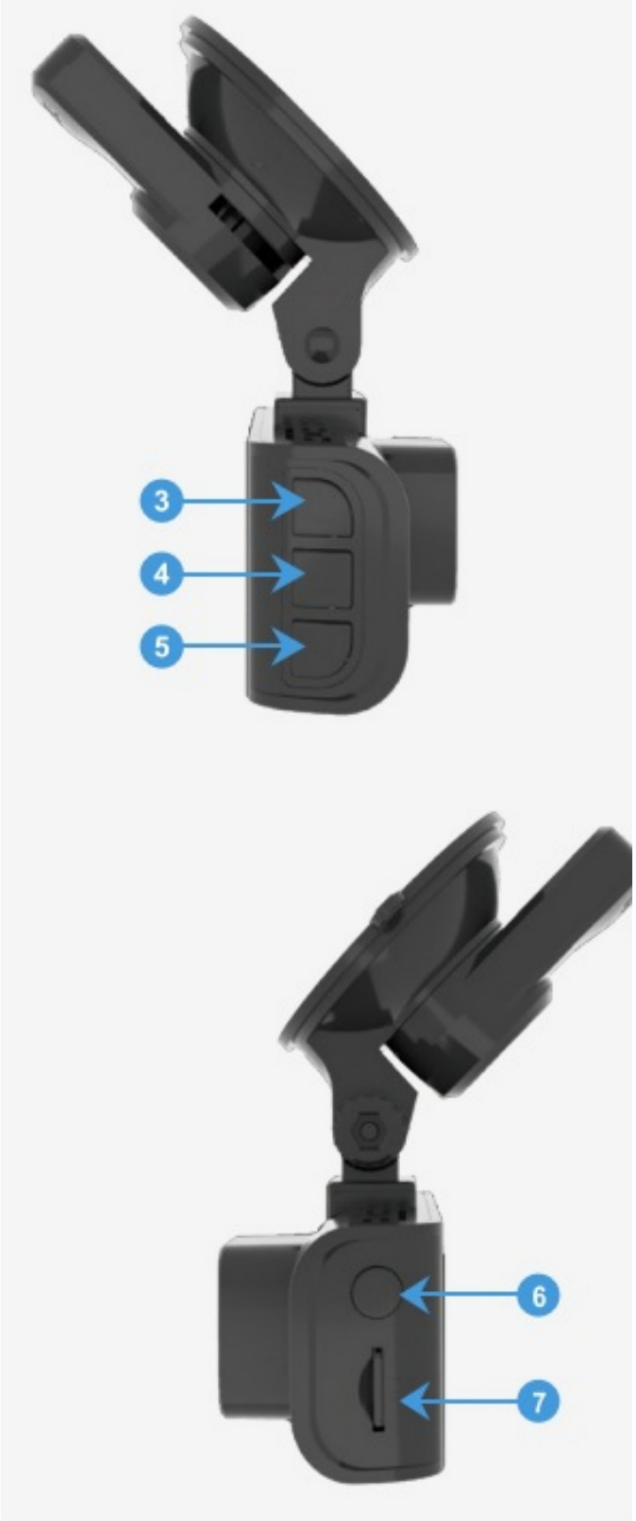


Machine Translated by Google

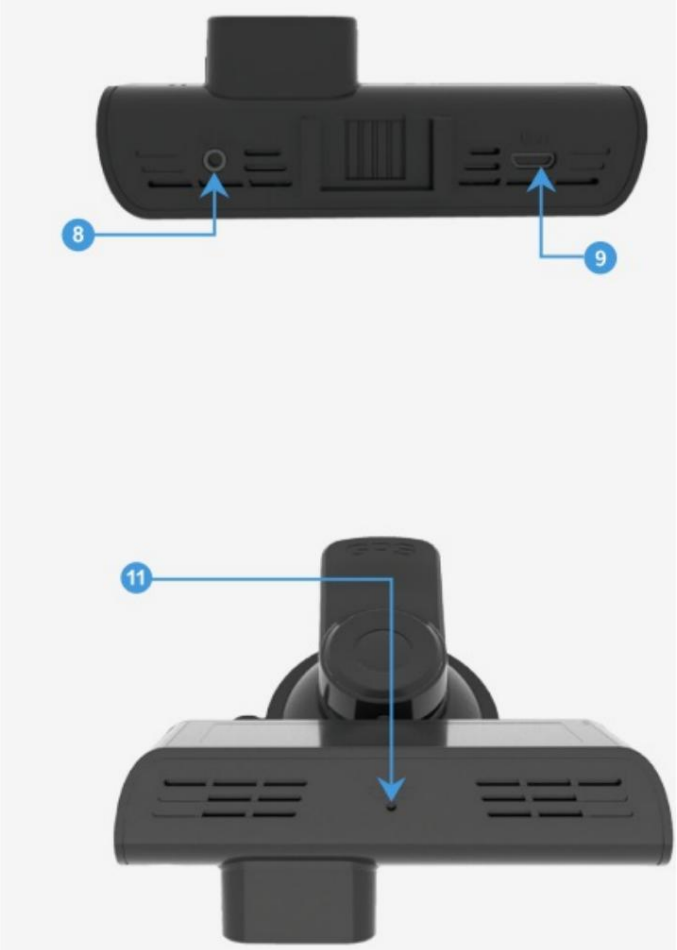

1. Écran
2. Support GPS
3. Bouton Haut/WIFI
4. Bouton Mode/Confirmation
5. Bas / Bouton
6. Bouton d'alimentation
7. Emplacement pour carte Micro SDTM
8. Entrée AV
9. Emplacement d'alimentation USB
10. Voyant d'état
11. Bouton de réinitialisation
12. Lentille

Machine Translated by Google

Outils électriques F7NP

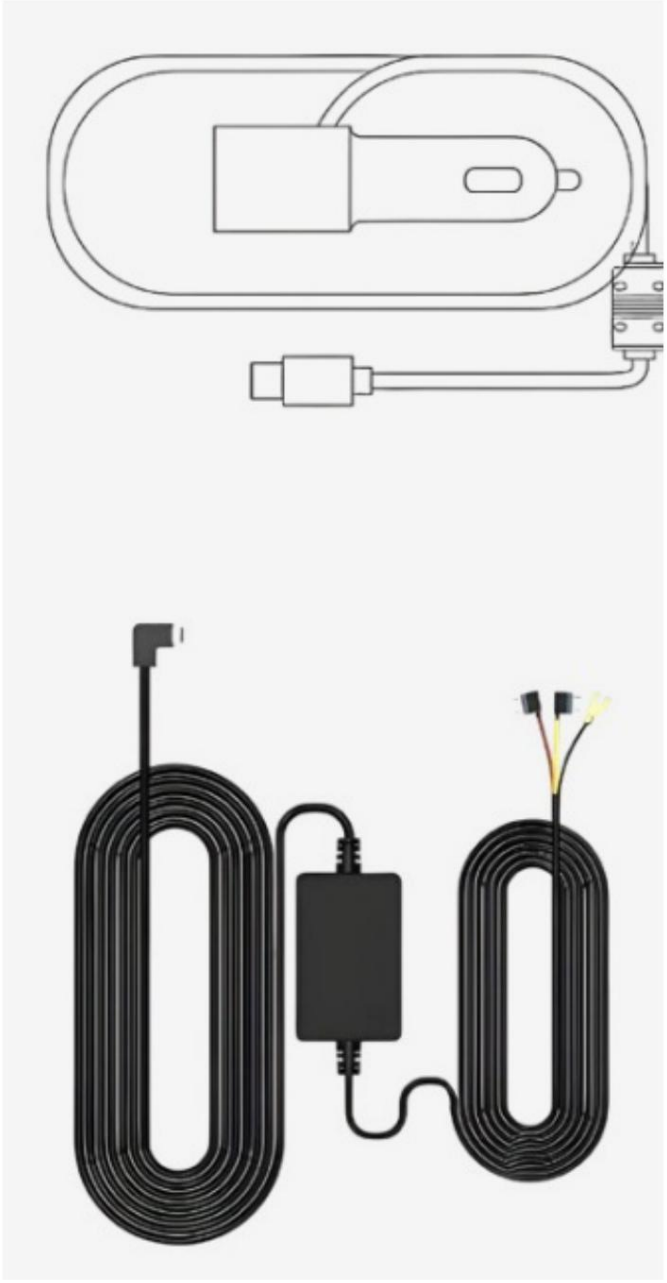

1. Chargeur de  (Pas de protection de batterie) VOIR PAGE 5

cigarette 2. Kit de câblage (mode stationnement requis) (frais supplémentaires)

Configuration de votre caméra

INTRODUCTION À

F7NP Dashcam de confiance qui protège chacun de vos déplacements.

MISE À JOUR DU LOGICIEL DE VOTRE APPAREIL PHOTO

Pour bénéficier des dernières fonctionnalités et des meilleures performances de votre appareil photo, assurez-vous qu'il utilise le logiciel le plus récent.

Visitez https://www.redtigercam.com/pages/firmware-

1. mise à jour.

2. Guide de mise à jour

Machine Translated by Google



POP-UP : Gardez votre carte SD en bon état en la reformatant régulièrement. Cela effacera tous vos fichiers multimédias, alors assurez-vous de les sauvegarder au préalable.

1. Appuyez sur le bouton M et entrez dans les paramètres
2. Appuyez sur le bouton HAUT > Format > OK

ATTENTION : Ce produit est uniquement destiné à une alimentation DC 12 V/24 V.

Configuration de votre appareil photo
CARTE SD

Lorsque votre appareil photo est éteint, insérez la carte SD dans la fente pour carte, l'étiquette étant orientée vers l'arrière de votre appareil photo. Vous pouvez éjecter la carte en l'enfonçant dans la fente avec votre ongle.
CONFIGURATION DU


CÂBLAGE Connectez votre appareil photo à un chargeur Cig à l'aide du câble de charge Cig fourni.
CARTE SD

Vous aurez besoin d'une carte micro SD (vendue séparément) pour enregistrer vos vidéos et vos photos. Utilisez une carte SDTM U3 Classe 10 dédiée, sinon votre appareil photo risque de mal fonctionner. Les cartes SD peuvent se dégrader au fil du temps et affecter la capacité de votre appareil photo à enregistrer vos fichiers multimédias. Essayez de remplacer une ancienne carte par une nouvelle si vous rencontrez des problèmes.
POP-UP : Vous souhaitez savoir quelle version du logiciel vous utilisez ?

1. C'est ici que vous pouvez le découvrir.
2. Appuyez sur le bouton M et entrez dans les paramètres
3. Appuyez sur le bouton HAUT > Version

MISE SOUS TENSION

- Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer votre F7NP.

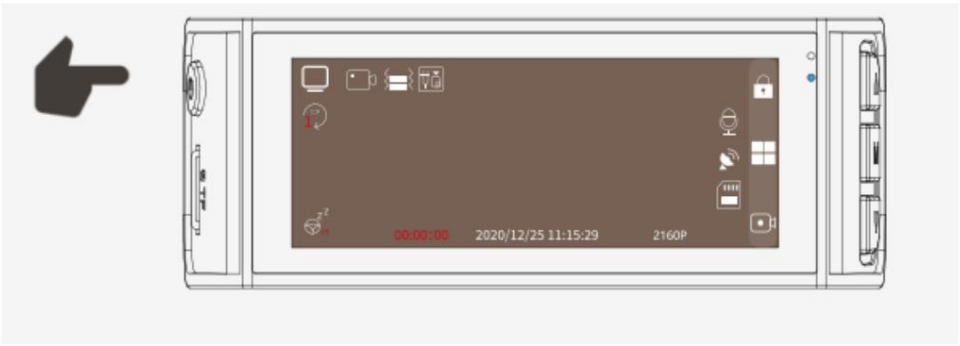

MISE HORS TENSION

Machine Translated by Google

- Appuyez et maintenez (bouton ou 3 secondes pour l'éteindre.




SURGIR:

- Appui court > Vue avant et arrière > Avant uniquement > Arrière
- Uniquement > Écran de verrouillage > Affichage de l'écran désactivé

Lecture de vos fichiers multimédias


CHOISISSEZ VOTRE MODE

- Appuyez sur le bouton M pour accéder à Enregistrement > Lecture > Paramètres.
- Le mode vidéo sera sélectionné automatiquement lors de la mise sous tension.

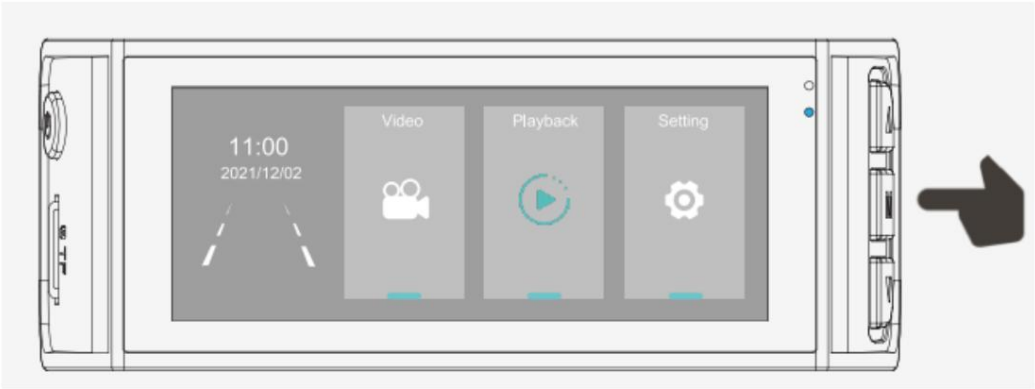

LECTURE

- F>Caméra avant R>Caméra arrière

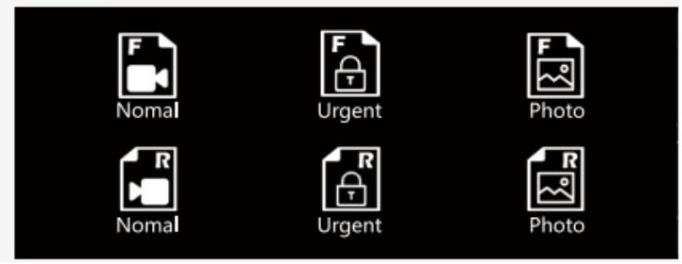

SURGIR:

- Enregistrement automatique dans les 30 s sans action
- Appuyez longuement sur HAUT pour activer le WiFi

Machine Translated by Google

- Appuyez brièvement vers le haut pour verrouiller la vidéo
- Appuyez brièvement sur BAS pour capturer un mouvement > Appuyez longuement sur BAS pour arrêter/lire l'enregistrement

LECTURE

- Appuyez brièvement sur le bouton M pour voir vos enregistrements.




- Lors de la sélection d'un enregistrement > Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes pour modifier vos enregistrements.



- POP-UP : Une vidéo verrouillée urgente sera créée par la caméra détectant une collision ou une vibration (capteur G activé).
- Il ne peut pas s'agir d'une récupération automatique, mais uniquement d'un formatage pour sauvegarder le moment important.
- Sélectionnez Verrouiller la vidéo pour déverrouiller et supprimer.
- Vous pouvez désactiver le G-sensor pour éviter les enregistrements verrouillés.

Personnaliser votre F7NP

- PARAMÈTRES
- Appuyez brièvement pour accéder au menu Paramètres.

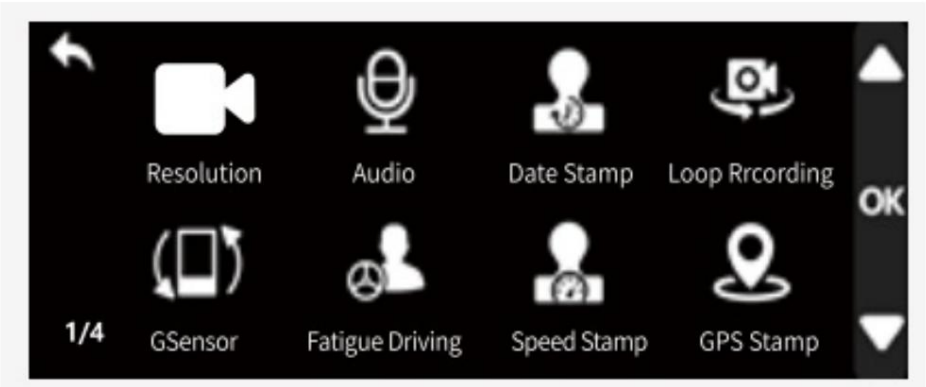


- Résolution : > 2160P à 30 FPS > 1440P à 60 FPS 1080P à 120 FPS > 1080P à 120 FPS
- Audio
  - > Enregistrement sonore activé/désactivé
- Timbre dateur
  - >Timbre ON/OFF
- Enregistrement en boucle 1/3/5 min

Machine Translated by Google


- Capteur G
  - Désactivé/Faible/Moyen/Élevé
- Timbre de vitesse de conduite en cas de fatigue
  - Un rappel sera effectué pendant 1h/2h/3h/4h/off
- Tampon GPS
  - > Timbre ON/OFF
  - > Tampon ON / PFF

Personnaliser votre F7NP

- PARAMÈTRES
- Page suivante

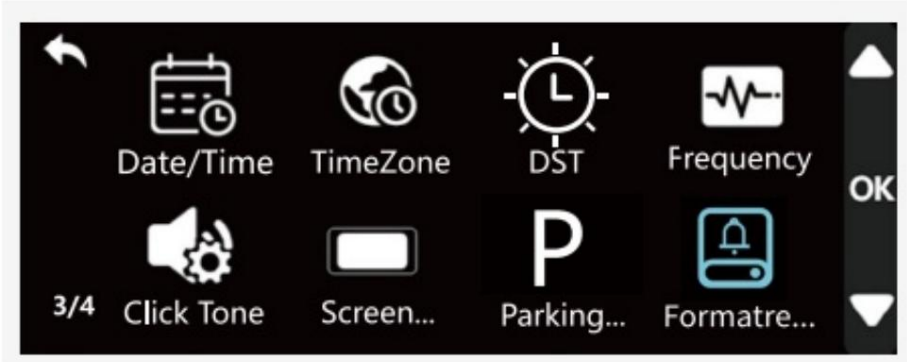


- Unités de vitesse
  - >KMH/MPH
- Informations GPS
- Afficher la force du signal GPS
- Retournement de la came arrière
  - Retournez votre vue arrière verticalement
- Miroir à bascule
  - >Inversez horizontalement votre vue de face
- APPLICATION
  - >Un code QR pour l'application Redtiger
- Wi-Fi
  - >Wi-Fi activé/désactivé
- Langue
  - >Choisissez votre langue préférée
- Format de l'heure
  - 12h/24h

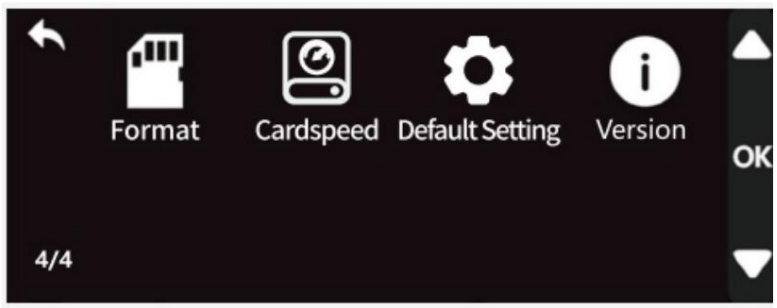

- Date Heure
  - > Mise à jour avec GPS

Machine Translated by Google

- Fuseau horaire
  - Choisissez votre fuseau horaire
- Heure d'été
  - >Heure d'été activée/désactivée
- Fréquence
- 60 Hz/50 Hz
- Tonalité de clic
  - ON / Muet
- Économiseur d'écran
  - > L'écran s'éteint après 10 s/20 s/2 min
- Mode stationnement
  - Accéléromètre/Time-Lapse

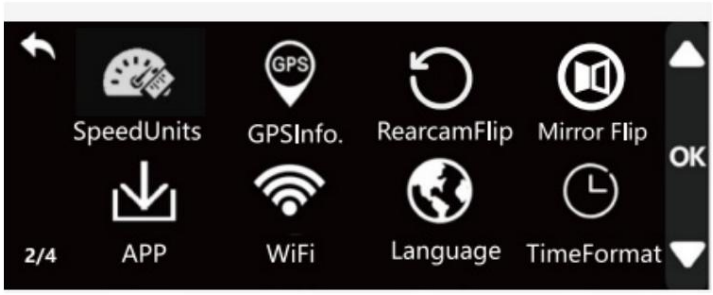

PARAMÈTRES


Page suivante

- Unités de vitesse
  - KMH/MPH
- Informations GPS
  - >Afficher la puissance du signal GPS
- Retournement de la came arrière
  - Retournez votre vue arrière verticalement
- Miroir à bascule
  - >Inversez horizontalement votre vue de face
- APPLICATION
  - Un code QR pour l'application Redtiger
- Wi-Fi
  - >Activation/désactivation du Wi-Fi
- Langue
  - > Choisissez votre langue préférée
- Format de l'heure
  - >12h/24h

Machine Translated by Google



- Date/Heure
  - >Mise à jour avec GPS
- Fuseau horaire
  - >Choisissez votre fuseau horaire
- Heure d'été
  - Heure d'été activée/désactivée
- Fréquence
  - 60 Hz/50 Hz
- Tonalité de clic
  - ON / Muet
- Économiseur d'écran
  - > L'écran s'éteint après 10 s/20 s/2 min
- Mode stationnement
  - >G-capteur/Time-Lapse
- Format-Rappel
  - > Rappeler pour effacer les données / Demander le formatage
- Formatage de la carte SD

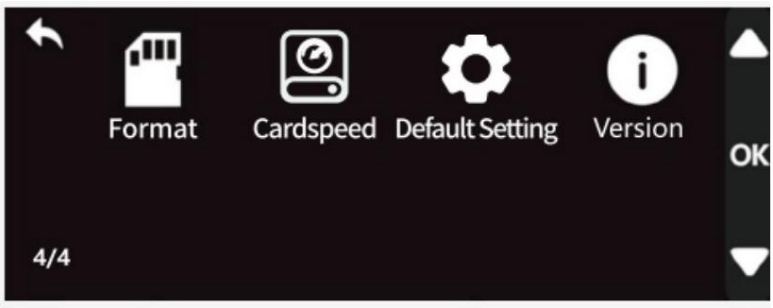

  - Effacer les données de la carte SD
- Vitesse de la carte
  - > Détection de la vitesse de la carte
- Paramètre par défaut
  - Réinitialiser tous les paramètres
- Version
  - Version du logiciel
- POP-UP : Pour un nettoyage propre, lisse,
  - Pour une expérience d'utilisation confortable, nous vous suggérons de formater votre carte SD une fois par mois.


Mode stationnement (en option)

PRÉPAREZ VOTRE KIT DE CÂBLAGE Étant

donné que nous considérons que certains clients n'ont pas besoin du mode parking, aucun kit de câblage n'est inclus dans vos packages. Vous pouvez vous référer à cette ligne de mots pour nous contacter afin d'obtenir un kit de câblage gratuit.

Machine Translated by Google


APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE KIT DE CÂBLAGE

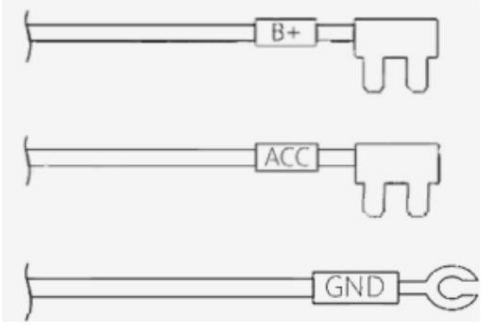

- Caractéristiques
- Protection basse tension
- >Alimentation multi-entrées
- Compatibilité universelle
- Longueur : 11,5 pieds

AVERTISSEMENT : une mauvaise connexion peut désactiver la protection contre la tension et endommager votre voiture.

INSTALLER VOTRE KIT DE CÂBLAGE

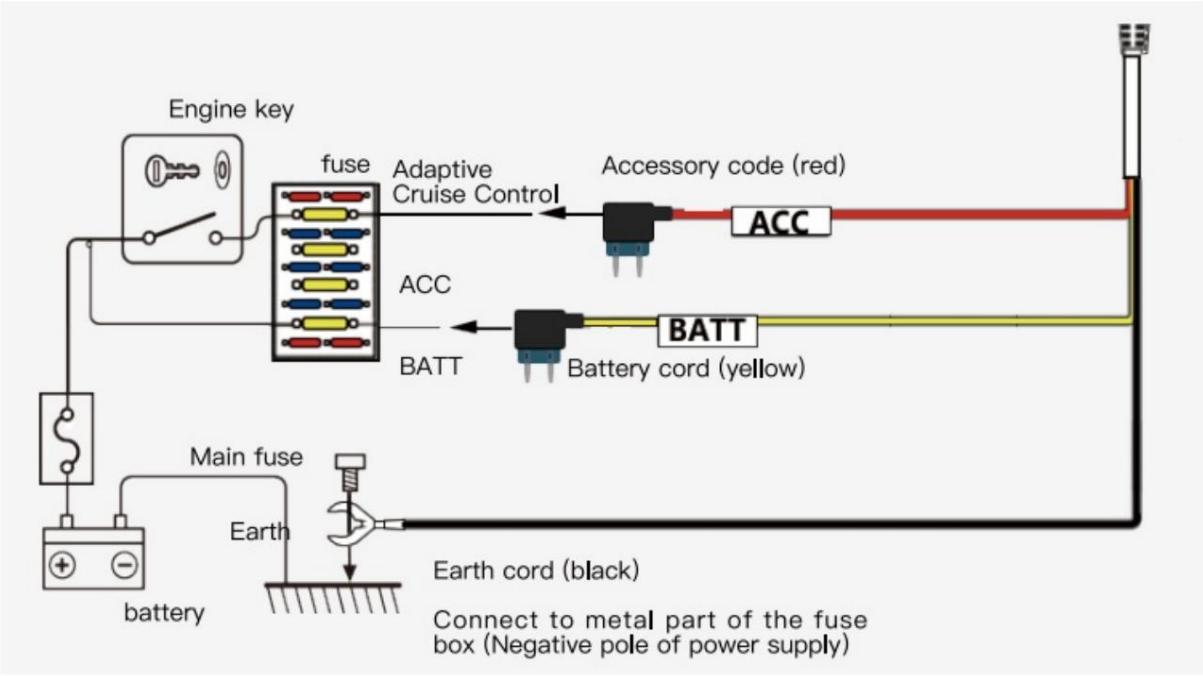

- Fil rouge
  - >>ACC
  - >>> coupure de courant le long de la voiture

    Fil jaune
  - >> B+
  - > ne jamais éteindre


    Fil noir
  - >Sol
  - par exemple vis
- POP-UP : Vous pouvez généralement trouver votre boîte à fusibles sous le coffre ou le dispositif de direction. Vous pouvez couper la tête de fils et connectez-les directement à votre fusible si vos fusibles sont petits.

Machine Translated by Google

- SÉLECTIONNER LE MODE DE STATIONNEMENT
- Entrez le mode de stationnement dans les paramètres
- Réglage >> Mode Parking >>
- désactivé/G-sensor/Time-Lapse 12h/Time-Lapse 24h/Time-Lapse 48h
- CAPTEUR G
- Voiture éteinte
- Fenêtre contextuelle de déconnexion de l'ACC
- Une collision ou une vibration doit être détectée
- Un enregistrement non effaçable sera créé dans l'espace de verrouillage
- TIME-LAPSE
- Sélectionnez 12h/24hl 48h
- Un enregistrement sera créé en 1 fps pendant votre temps de stationnement
- 1 min réel 12 min
- Une collision ou une vibration doit être détectée
- Un enregistrement non effaçable sera créé dans l'espace de verrouillage
- POP-UP : 1 fps = 1 image pendant 1 seconde.
- Le capteur G pourrait être activé par une zone de décélération.

MAL INSTALLÉ

Stationnement/Connexion/Conduite

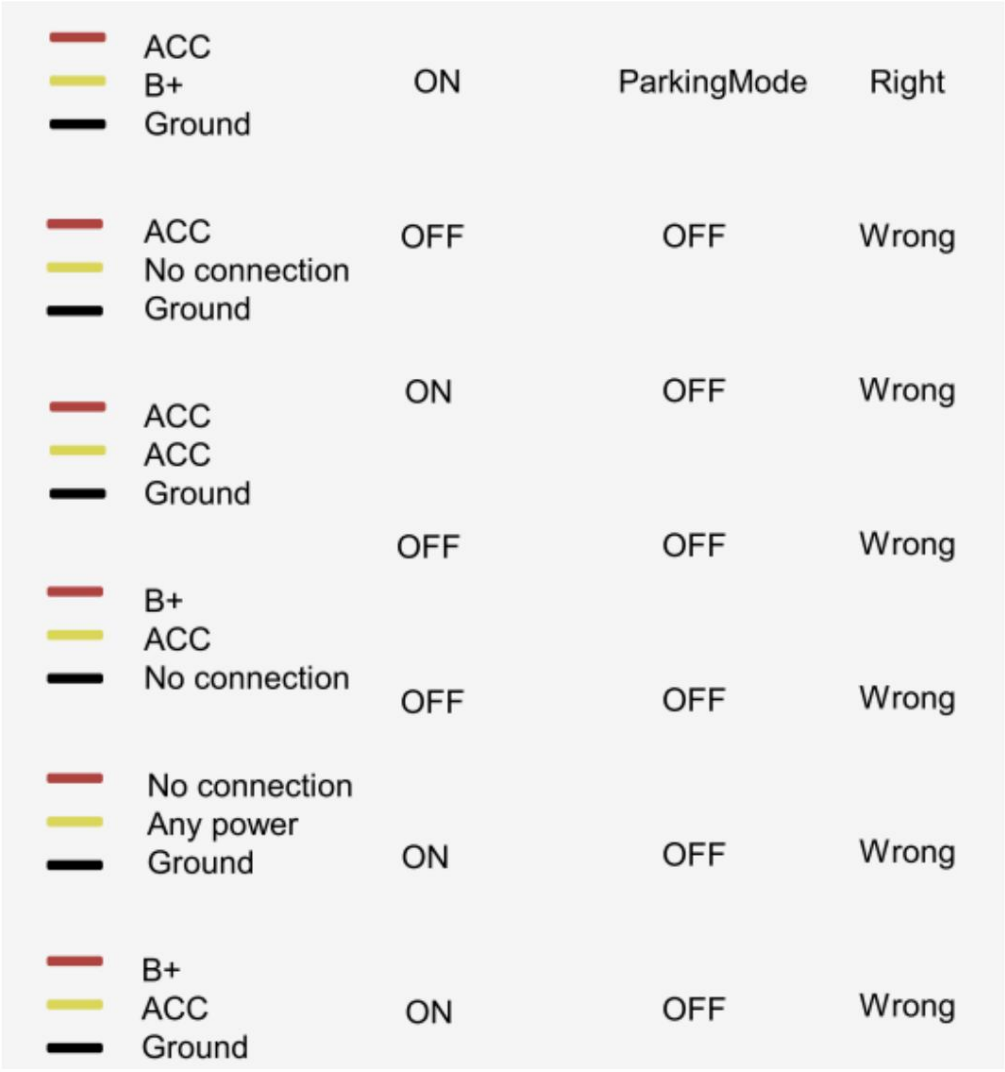

Machine Translated by Google



- La caméra fonctionnera normalement en mode Parking, mais
- la batterie de votre voiture sera épuisée sous cette connexion.
- Le mode Parking fonctionne normalement lorsque l'écran est éteint. À moins qu'une collision ou une vibration ne déclenche le G-Capteur.
- Veuillez vérifier si votre caméra fonctionne après 15 minutes pendant que votre voiture est éteinte.

Connectez-vous à l'application Redtiger


TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

1. Téléchargez notre application depuis : https://www.redtigercam.com/pages/app
2. Scannez le code OR depuis votre F7NP
3. Téléchargez depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store

Opération de téléportation vers le WiFi : https://youtu.be/_NgPEb_G14c

connectez VOTRE F7NP

Machine Translated by Google

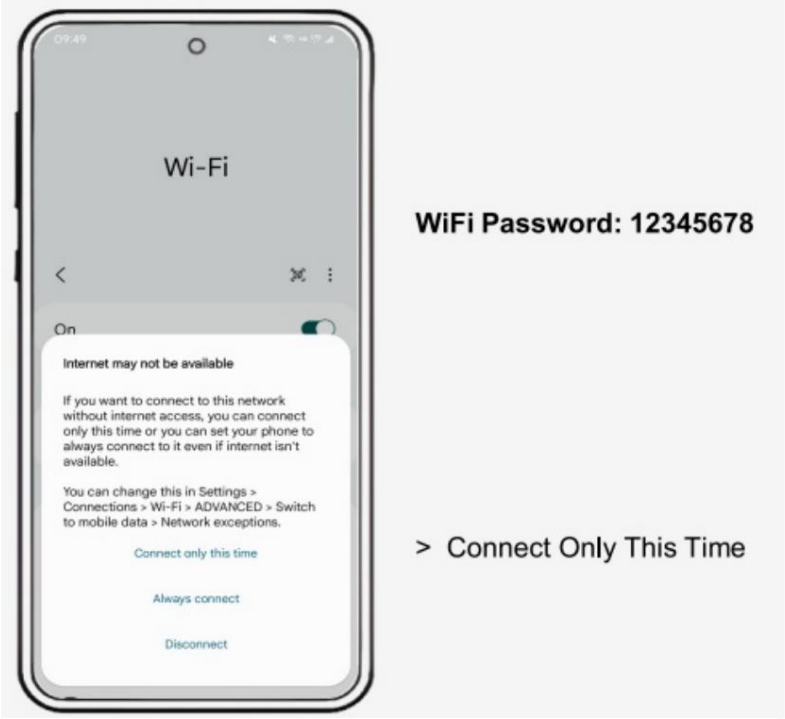


- PROFITEZ DE LA TÉLÉCOMMANDE



- Retournement horizontal
- Affichage plein écran
- Commutateur F/RView
- Muet
- Vitesse en temps réel
- Informations GPS
- Lecture
- Arrêter/Démarrer l'enregistrement
- Prise de photos
- Paramètres


Machine Translated by Google

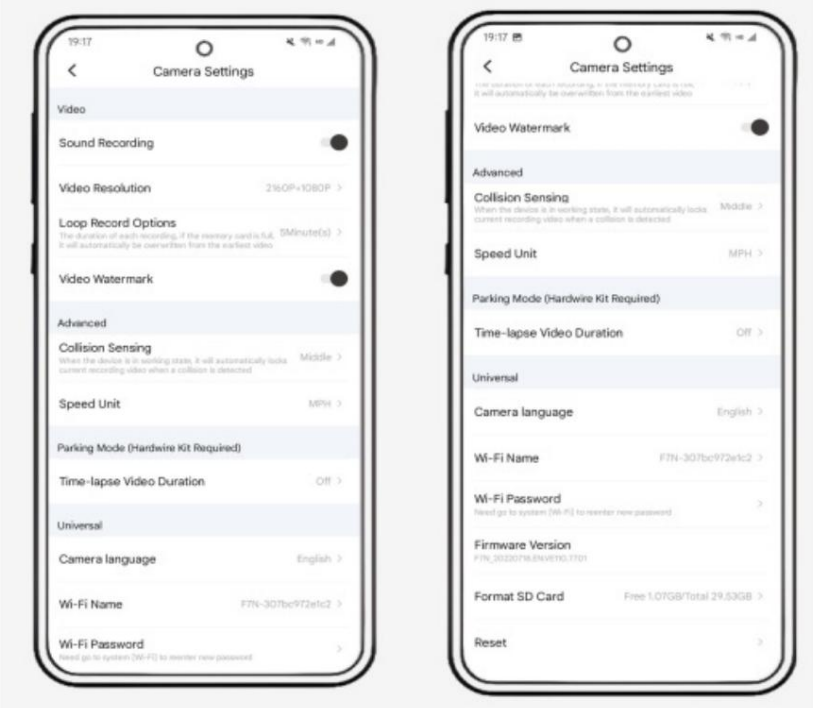

- J'ai apprécié la plupart des fonctions de votre téléphone

Lecteur GPS (PC)


TÉLÉCHARGER GPS PLAYER

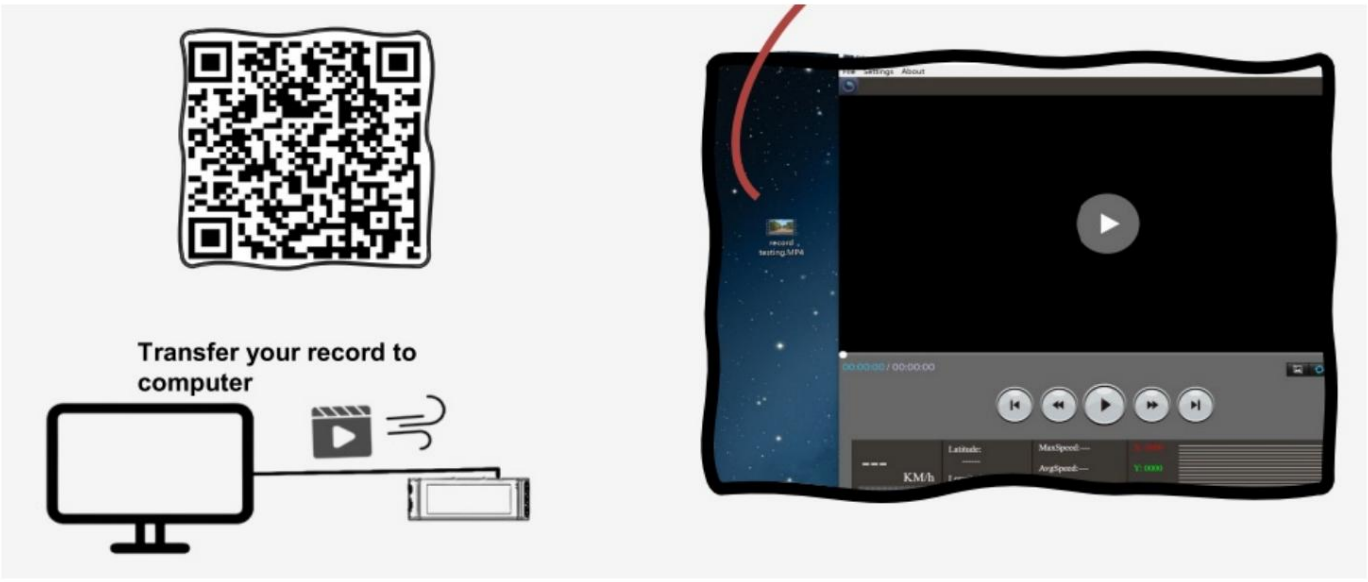

- Téléchargez notre lecteur GPS depuis le site Web : https://www.redtigercam.com/pages/apsplayer

UTILISEZ VOTRE LECTEUR GPS


Machine Translated by Google

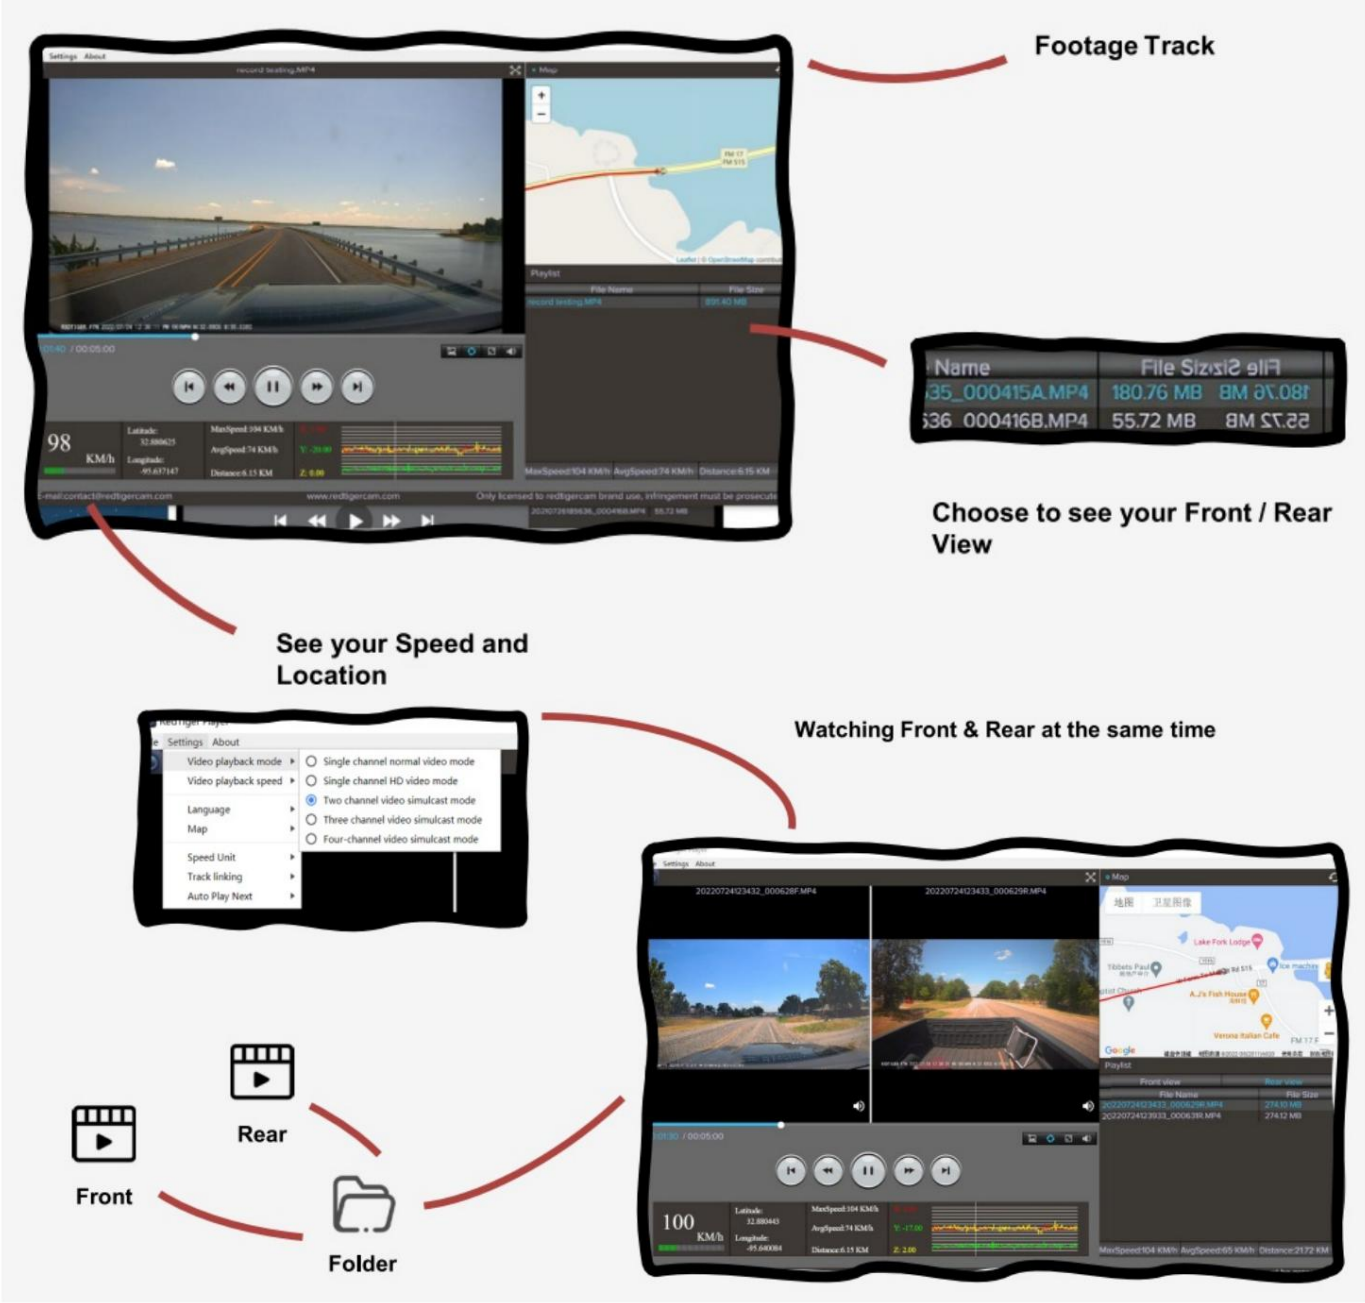

Montez votre caméra

COMMENT MONTER VOTRE APPAREIL PHOTO

Machine Translated by Google

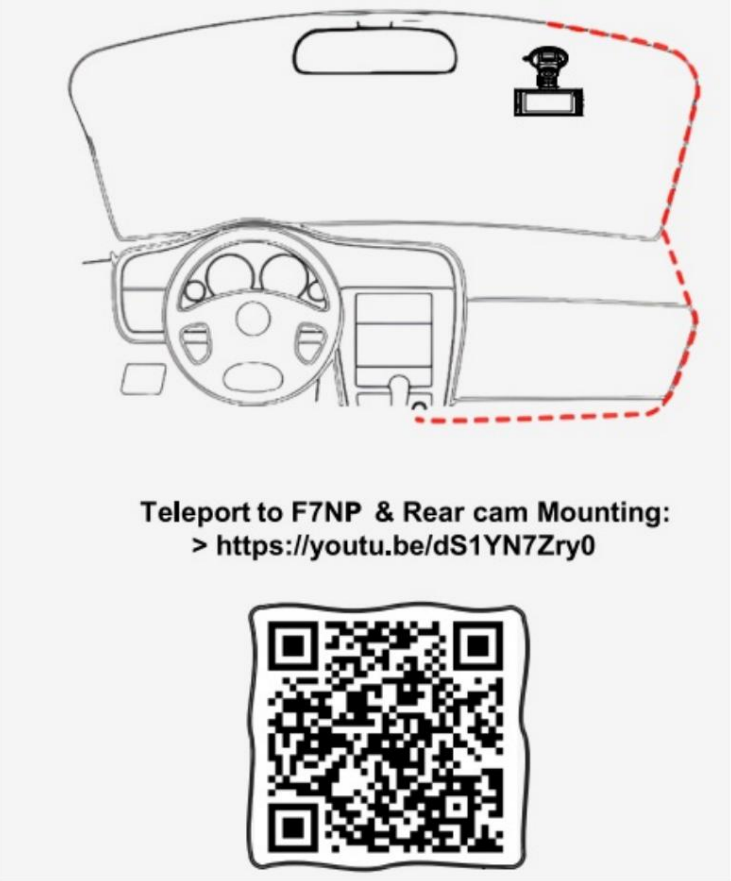

Entretien

ENTRETENEZ VOTRE APPAREIL

PHOTO Ne branchez et ne débranchez pas directement le câble ou la carte SD, veuillez effectuer les opérations associées après avoir éteint l'appareil photo. Nous vous déconseillons de connecter votre appareil photo à un autre kit de câblage, mais si vous insistez pour le faire, veuillez consulter ceux qui sont inférieurs à 6 V et supérieurs à 2,5 A. Ne pas exposer au soleil pendant une longue période est le mieux, l'appareil photo chauffera pendant son fonctionnement, tout dommage dû à une température élevée sera ajouté à la garantie de remplacement gratuit d'un an.

Dépannage

La connexion WIFI ne fonctionne pas

- Préparation de la connexion
- Les données mobiles/VPN sont désactivés
- 16 pieds de moins près de votre F7NP
- Une seule connexion d'appareil autorisée
- Avis de connexion
- Mot de passe Wi-Fi : 12345678
- Connectez-vous seulement cette fois

AUTRE PROBLEME

- Impossible d'entrer en mode stationnement
- Kit de câblage nécessaire
- « ACC déconnecté » apparaît, puis entre Parking
- Mode automatique
- Lumière bleue allumée + lumière rouge clignotante La caméra est toujours allumée après que la voiture ait tourné
- Mauvaise connexion du fil rouge et du fil jaune. Veuillez connecter le fil rouge au fusible d'allumage.

Machine Translated by Google

- Stockage de masse
- Utilisez un câble USB avec fonction de transfert de données, veuillez utiliser un câble USB sans fonction de transfert
- AUTRE PROBLEME
- Résolution de l'écran
- 4K 2160P 3840*2160
- 2,5K = 1440P 2560*1440
- Entendre
- La caméra peut fonctionner entre -4°F et 150°F
- VOUS AVEZ REÇU UNE CAMÉRA MORTE ?
- Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil photo à l'ordinateur et vérifiez si l'écran s'allume
- Sinon, débranchez la carte SD et utilisez une broche et appuyez sur le bouton de réinitialisation en bas de l'appareil photo.
- Reconnectez votre caméra et appuyez sur 

SOLUTION ULTIME

- Utilisez différentes méthodes de chargement pour voir si l'appareil photo fonctionne.
- Utilisez une épingle ou une aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé au bas de la dashcam.
- Débranchez toutes les connexions de la caméra.
- Branchez le chargeur micro USB pour voir si l'appareil photo fonctionne. Si ce n'est pas le cas, utilisez votre chargeur USB personnel et vérifiez à nouveau.

- Vérifiez que votre carte SD est U3 Classe 10, sinon, veuillez la changer ou nous laisser un message pour l'obtenir.
- Branchez la carte SD et voyez si la caméra fonctionne, sinon, veuillez télécharger le dernier firmware pour résoudre le problème.
- Veuillez télécharger notre dernier firmware pour mettre à niveau votre machine : https://
  www.redtigercam.com/pages/firmware-1 Les étapes de mise à niveau sont les suivantes : Téléchargez le
- firmware sur l'ordinateur.
- Copiez le firmware appelé « FWO70A » dans le répertoire racine de la carte SD.
- Insérez la carte SD dans la machine, puis insérez le cordon d'alimentation et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (ne coupez pas l'alimentation pendant ce processus)
- Pendant le processus de mise à niveau, le voyant bleu est toujours allumé et le voyant rouge clignote. Une fois la mise à niveau terminée, la machine s'allumera automatiquement. c'est-
- à-dire terminé. Vous pouvez vous référer à cette vidéo pour la mise à niveau : https://youtu.be/Mz1gsO9sPE.
- Si la méthode ci-dessus n'a pas résolu votre problème, n'hésitez pas à nous contacter et veuillez laisser l'adresse actuelle qui est nécessaire si la caméra doit être remplacée plus tard.
- Cette solution peut résoudre plusieurs problèmes > Ne s'allume pas > Redémarre tout seul > Erreur de carte SD Impossible de récupérer automatiquement > Impossible de lire

Service client

DES MOTS VENANT DU COEUR

Étant donné que nos produits sont liés à la sécurité des clients, nous nous engageons à la qualité des produits et à un service après-vente de haute qualité, nous voulons obtenir la meilleure qualité de produit. Étant donné qu'aucun produit n'est parfait, nous croyons sincèrement que la véritable mesure du caractère de l'entreprise est ce qu'elle fait « après que son produit ne réponde pas aux attentes, nous sommes désolés pour ces clients, mais profondément reconnaissants envers eux de nous avoir fait un pas de plus vers votre voiture la plus fiable.

Machine Translated by Google

Marque de rechange pour téléphones portables. Nous sommes disposés à offrir un retour gratuit de votre produit pendant 1 mois, une garantie limitée d'un an et une assistance technique à vie. Votre produit est garanti sans défauts de matériaux et de produits à compter de la date d'achat. De plus, vous pouvez également échanger votre produit d'un an contre un prix réduit en nous contactant en ligne. Voyez le motif de la complexité pour nous, de la simplicité pour les autres, c'est un tel plaisir d'écouter vos conseils, et nous nous occuperons de votre problème à partir de là.

Équipe du service client de Redtiger



- E-mail
- Caméra de tableau de bord avec rétroviseur
- Courriel : support@redtigercam.com
- Mini caméra de tableau de bord
- Courriel : help@redtigercam.com
- Coopération commerciale ou autre Courriel :
- Service client par téléphone :
- +1 888 966 8028
- Jour ouvrable, du lundi au
- vendredi de 6 h 00 à minuit, de
- 13 h 00 à 20 h
- 00 HNE (GMT-4) contact@redtigercam.com

Informations sur le produit

INFORMATIONS DE BASE SUR VOTRE APPAREIL PHOTO

Model	> F7NP	G-sensor	> 3 Axis G-sensor
Display	> 3.16 inch IPS	Micro SD card	> micro SD 32GB-256GB
Power	> 12V/24V	Record photo	> Main body display / Computer / Smartphone
Aperture	> 1.5	Temperature	> -4℉- 150℉
Battery	> Super capacitor	Warranty period	> 1 Year
Video Format	> Video:MP4 Still image: JPG		
Loop recording	> 1/3/5mins		
Recording method	> Normal recording/Emergency recording		
Screen View	> Front & Rear view/Front view/Rearview		
Resolution	> Front 3840*2160P,Front 2560*1440P Front 2160P+Rear 1080P,Front 1440 P+Rear1080P		
GPS	> Yes		
Audio	> Support sound recording and playback		

Machine Translated by Google

À propos de

nous À l'ère de l'interconnexion automobile, tout ce qui concerne le voyage de charme est à portée de vue. Le produit et le service sont la base de Redtiger. Nous disposons d'une équipe d'experts en recherche et développement composée de « experts en conduite autonome par habitant ». En fonction des besoins personnels des utilisateurs, nous utilisons la technologie pour stimuler l'innovation des produits. À l'avenir, nous continuerons d'explorer les limites de la technologie pour ouvrir une vision plus large de la conduite.

Documents / Ressources

	Caméra de tableau de bord avant/arrière Redtiger F7NP 4K [pdf] Manuel d'utilisation Caméra de tableau de bord avant et arrière F7NP 4K, F7NP, Caméra de tableau de bord avant et arrière 4K, Caméra de tableau de bord avant et arrière, Arrière Caméra de tableau de bord, caméra de tableau de bord

Manuels+, intimité de la maison